

2022年5月16日

お得意様各位

ピジョン株式会社
開発本部

弊社「母乳実感直付け乳首」の取付けについて

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、2022年1月より販売を開始いたしました母乳実感直付け乳首（SSS、SS、流量大）につきまして、取付けの状態によっては通気バルブが変形し、授乳の際に液体が漏れる場合があることが判明いたしました。本乳首はリニューアルにあたり、赤ちゃんの飲みやすさを追求し、これまで以上に母さんからの授乳に近づけるため、旧品よりもやわらかなシリコンゴムを採用しております。そのため乳首をびんに取付ける際に通気バルブにズレ、よじれ、めくれなどが起こる場合があります、これによりバルブ部分の変形が発生いたします。検証の結果、授乳前に通気バルブを軽く整えることで、これらの事象を防げることを確認いたしました。


事前にご案内できず、皆様にご迷惑おかけいたしましたことを心より詫び申し上げます。

今後弊社乳首を問題なくお使いいただくため、乳首取付け後に通気バルブを整える方法を下記のとおりご案内申し上げます。通気バルブを正常に機能させるため、お手数をおかけすることとなり大変恐縮ですが、授乳前に実施いただけますよう何卒お願い申し上げます。

敬具

記

- ① 直付け乳首をびんに取り付けたら、びんの口にあたる部分に親指と人差し指をあてて握ります
 - ・ 通気バルブが親指と人差し指の間にあることをご確認ください
- ② 親指と人差し指で通気バルブ付近をたわませるように指先で3回揉みます
 - ・ 矢印の方向へ押すように揉みます
 - ・ バルブとびんの隙間を整えるイメージです

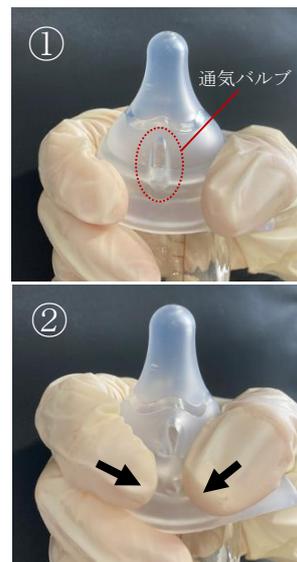

以上